Enelife® Batteries

ダイソン V10 シリーズ 互換バッテリー Enelife V10-3000

ダイソン純正品を超えた性能

<大容量・長時間運転>

本製品はダイソン V10 純正バッテリーよりも **15%** 大きな容量 **3000 m Ah** の電池を搭載してるので、通常モードでの運転であれば **69 分**の連続運転が可能です。

	電池容量	運転時間
ダイソン純正品	2600mAh	60 分運転
Enelife	3000mAh	69 分運転

<長寿命>

中間モードなら 600 回の使用後でも 92% の電池容量を維持する超高性能電池です。搭載している電池は、

JS SunPower 社の電池になります。

※上記スコアは 20A 放電テストでの結果。掃除機本体通常モードは 10A での稼働になります。

この度はエネライフバッテリー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 で使用前にこの取り扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。 また保証書として大切に保管してください。

同梱品



バッテリー





フィルター





取り換え用ドライバー

ダイソンのネジに適合した PZ1 規格の特殊プラスドライバー。 先端の特殊形状によりネジの頭を潰さずに脱着できます。

製品仕様

定格容量: 3000mAh <PSE 安全基準準拠製品>

定格雷圧: 25.2V

搭載雷池: JS SunPower INR18650-30T


安全回路: 過雷流 / 高温 / 過充雷 / 過放雷 / 個別セルの雷圧監視


ダイソン V10 シリーズ互換バッテリー

対応する型式: Dyson V10 Fluffy/ V10 Absolute/ V10 Motorhead

V10 シリーズに対応

充電ランプの見方

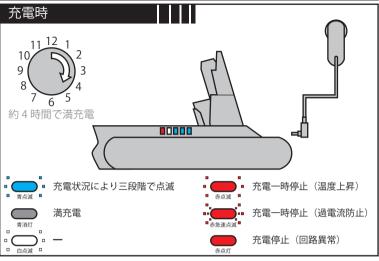

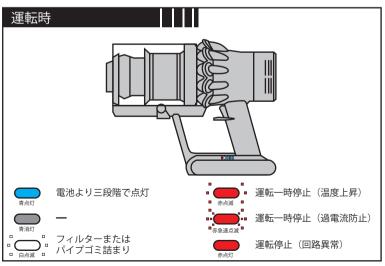

バッテリーの取り外し方



付属品を取り外し、本体を準備します。



グリップ後部のネジを反時計回りに回して 外します。



バッテリー底面の二か所のネジを反時計 回りに回して外します。



バッテリーを下方向に抜き取ります。



バッテリーを取り外して完了です。

バッテリーの取り付け方



Enelife バッテリーを箱から取り出して 準備します。



バッテリーを下からスライドさせて 差し込みます。



バッテリーを奥までカチリと差し込みます。



グリップ後部にネジをさし込み、時計周り に回して締め付けます。



バッテリー底面の二か所にネジをさし込み 時計回りに回して締め付けます。



取り付け完了です。

バッテリー製品保証規定

お買い上げの製品を使用説明書に沿ってご使用された場合において、故障 や品質不良などの不具合が発生した際には本保証規定により、で購入日よ り1年間、無料修理または同等品との交換をさせていただきます。

保証の適用については、購入された店舗あるいは以下に示すサポート窓口に 不具合の内容、レシートあるいは購入時の注文番号などと共に申し入れ下さ い。購入を証明する資料のご提示がない場合には保証の対象外となります。

カスタマーサポート: support@enelife.co.ip

保証対応にて弊社に返送された製品が修理不能、代替品の提供不能、 あるいは、お客様のご要望への対応不能と弊社が判断した場合には、弊社が 商品代金及び送料の返金を行うことで返送された製品の所有権は弊社に移り、 保証対応を完了できるものとする。

以下のいずれかに該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。

- ① お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃・水濡れなどによる損傷、変形・誤った取り扱いによる故障。
- ② 雷池の反復使用による通常の雷池容量の低下。
- ③ 本製品以外の機器の故障および本製品以外の機器が原因となって生じた本製品の故障。
- ④ 弊社以外で行われた修理や改造で生じた故障。
- ⑤ 天災など、不可抗力による故障。
- ⑥ そのほか弊社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。
- ⑦ 日本国外で使用された場合、日本国外からの保証対応のご要望。

初期不良対応として、購入日から30日以内の保証適用の際の商品の送料に ついては往復とも弊社にて負担させていただきます。31 日目以降の保証適 用の際の送料については、お客様から弊社への商品の返送の送料はお客様 負担、お客様への修理品、代替品の送付の際の送料は弊計負担とさせていた だきます。尚、バッテリーに不具合が無いなど保証の対象外の場合、往復 送料をお客様で負担にとさせていただきます。

保証書(V10-3000)

販売店

店名 住所 TEL

使用上のご注意



全てのリチウムイオンバッテリーは、高温になると電池消耗が大きくなります。「MAXモード」では3倍以上の電流が流れ、電池の温度が上昇してバッテリーの劣化が急速に進みます。出来るだけ「通常モード」で使用することをお薦めします。

起動トリガーの確認

V10 シリーズのトリガーが壊れやすく、これが原因でスイッチが入らないという不具合が多発しております。もし掃除機の電源が入らない場合は、バッテリーを外して内側から掃除機のトリガーに亀裂が入ったり、破損したりしていないかご確認ください。







赤いトリガーの内側が破損していると、バッテリー上部にあるスイッチが押されなくなり、掃除機の電源が入らない仕組みになります。

LED 表示と意味

充電時 点灯 / 充電状況により三段階で点滅 消灯 / 満充電 点滅 /一 点滅 / 充電一時停止 (温度上昇)

点滅/充電一時停止(温度上昇)
急速点滅/充電一時停止(過電流防止)
点灯/充電停止(回路異常)

運転時

点灯/電池により三段階で点灯

消灯 /—

。 点滅 / フィルターまたは パイプゴミ詰まり

点灯/運転停止(回路異常)

商品の返送による製品保証受付後にバッテリーが正常にあることが確認された場合には、往復の送料がお客様のご負担となってしまいます。 十分にご確認のトでのご対応をお願いします。

故障かなと思ったら

急に断続運転になった、モーターが止まる、調子悪い

「モーターが直ぐに止まる」あるいは「断続運転になる」場合には、整備不良が疑われます。 ゴミを捨て、フィルターを掃除してからロングパイプを外して本体だけで運転してください。 本体だけで正常に動く場合には、ロングパイプ或いはモーターヘッドの整備が必要です。

充電できない

ダイソンの故障で最も多発しているのが、充電器の故障です。 充電中を示す LED が点灯しない的には、多くの場合は充電器の故障、電源コードの内部断線です。充電器の出力を十分にで確認ください。

充電ランプが消えない

経年劣化により充電器の出力電圧が下がると、何時間充電しても充電中 LED が消灯しません。出力電圧が正常値の 30V を下回っている場合には充電器を交換してください。

運転時間が短くなった

運転モードを確認してください。MAXモードでは運転時間は極端に短くなります。掃除機ト部のスライドボタンを MAX から●●または●の位置に変更してご使用ください。

本製品は日本での仕様設計に基づき、ISO9001 認証された中国の委託工場で製造しております。

「Enelife」は、優れた品質のバッテリーにつけられる エネライフバッテリー株式会社の登録商標です。

エネライフバッテリー株式会社

住所: 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-8 銀座石井ビル 4 階



弊社での、お問い合わせや製品保証の受付などは、全てメールでの対応に なります。以下のメールアドレスまでメールにてご連絡をお願い致します。

カスタマーサポート:support@enelife.co.jp